
Polbruk

KOSTKA BRUKOWA • MAŁA ARCHITEKTURA

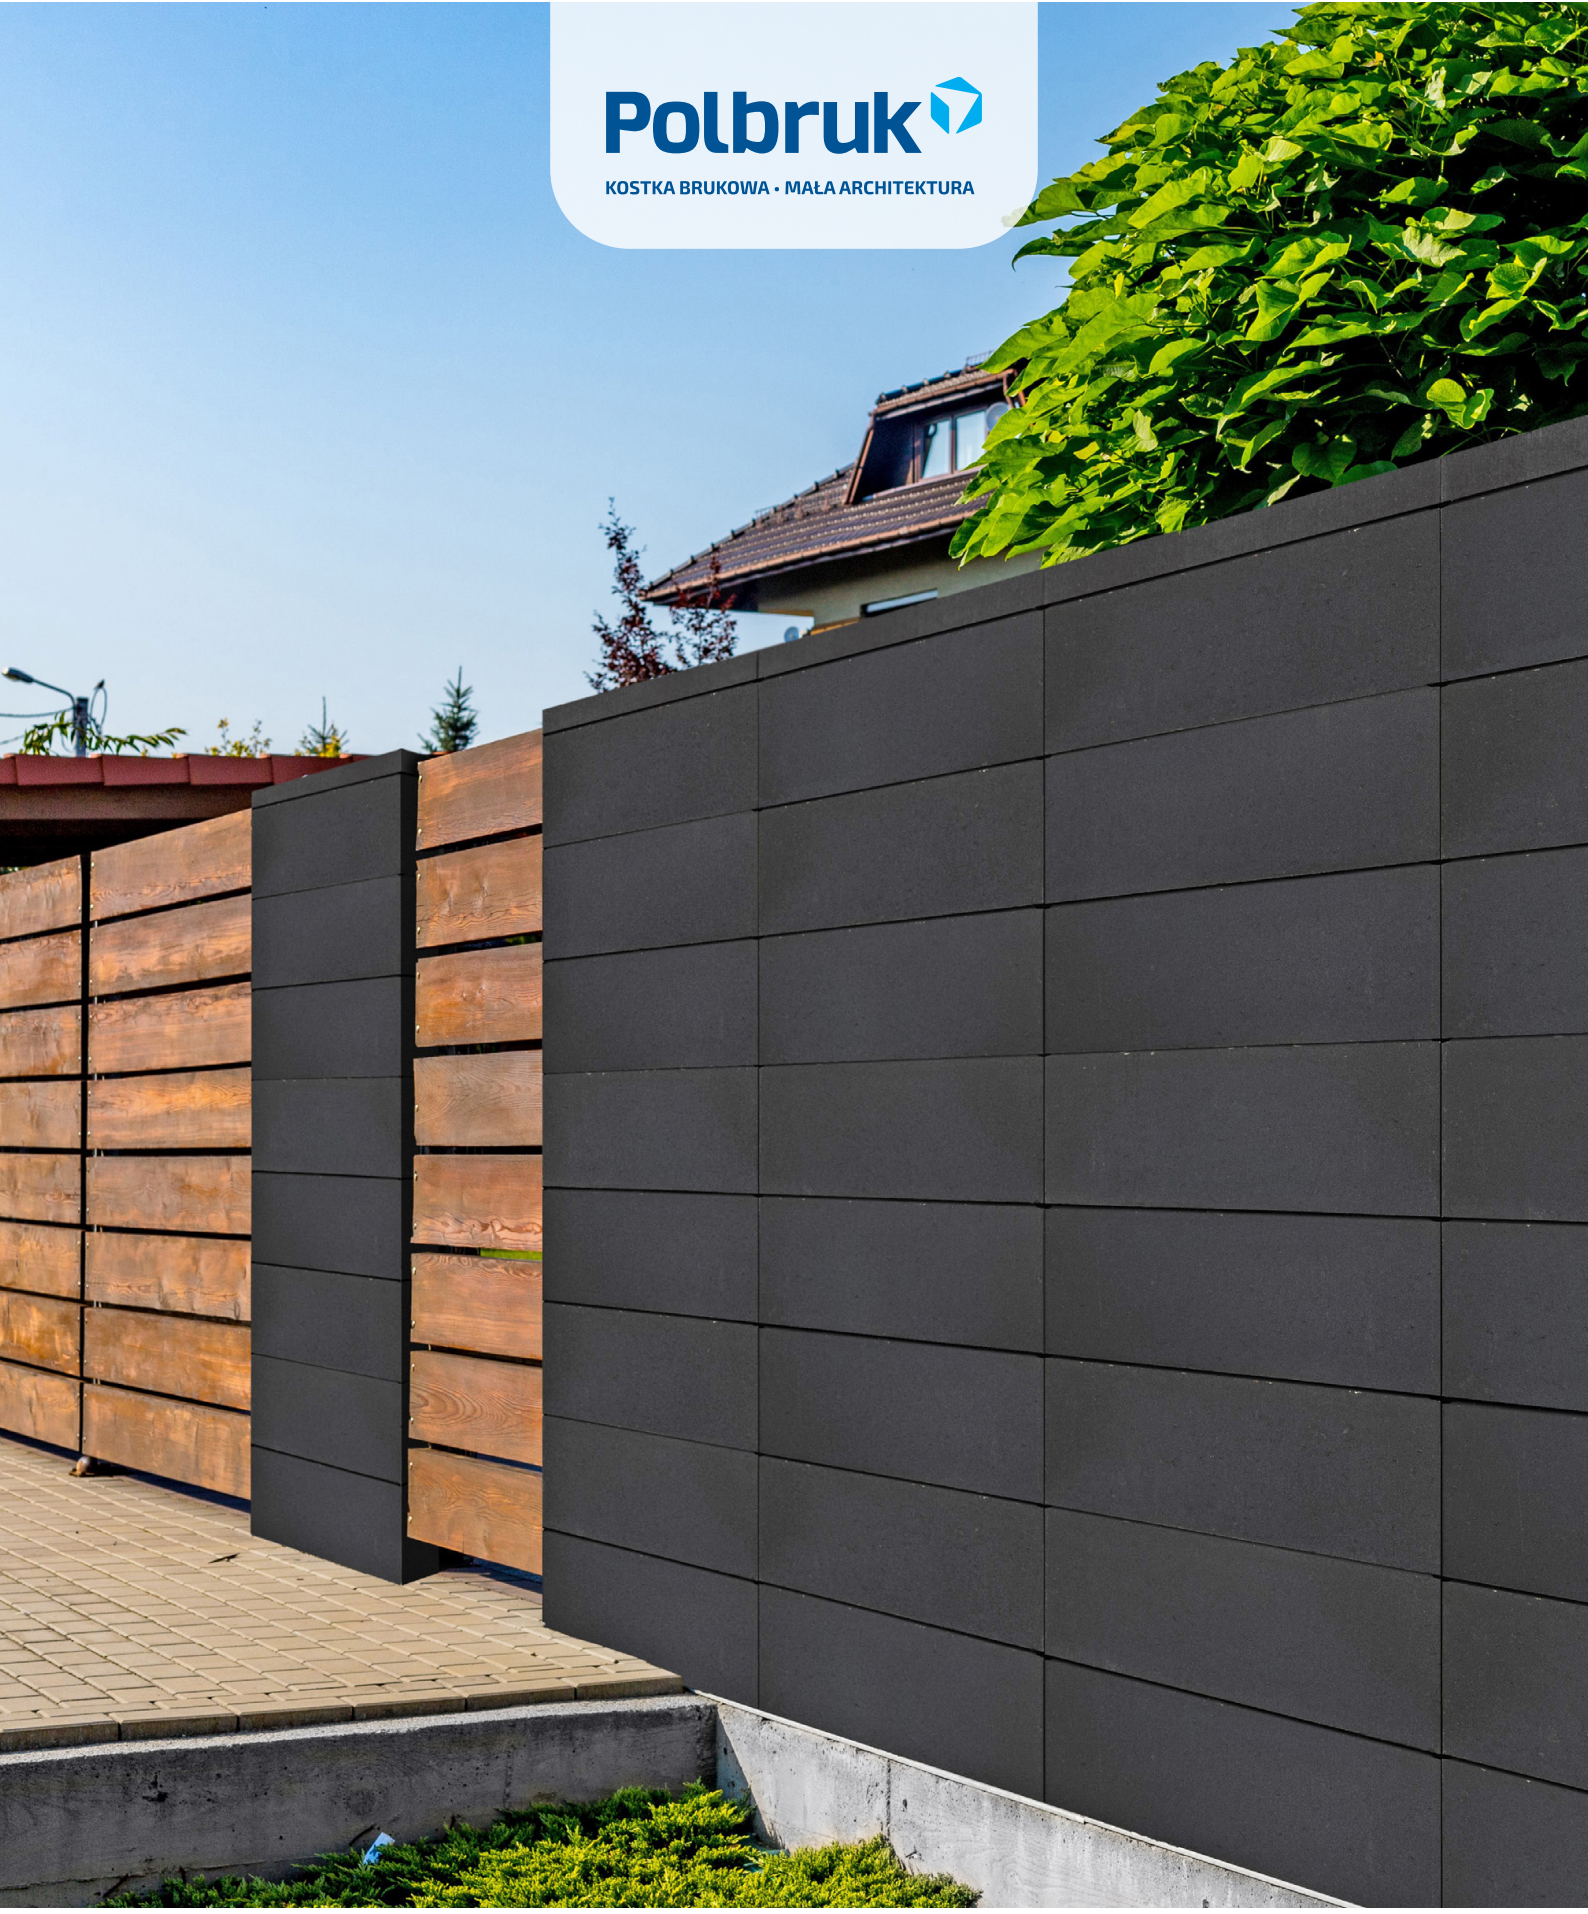

OGRODZENIE MURRO



Ogrodzenie Murro na stronie

SYSTEM OGRODZEŃ MURRO

Ogrodzenie Murro stanowi wizytówkę nowoczesnej posesji. Doskonale wpisuje się w aranżację stylowej i funkcjonalnej strefy wejściowej. Wyróżnia je oryginalny design, gładka faktura (w wariancie melanż), niepowtarzalne kolory i wysoka trwałość. Elegancki charakter bloczków Murro nadaje posesji rezydencjalny urok.



ZASTOSOWANIE


ogrodzenie posesji

FAKTURY | KOLORY



DASZEK		
FAKTURA	**WYSOKOŚĆ**	**WYMIARY**
Gładka	5 cm	20x50,4 cm

PUSTAK		
FAKTURA	**WYSOKOŚĆ**	**WYMIARY**
Gładka	20 cm	20x50,4 cm

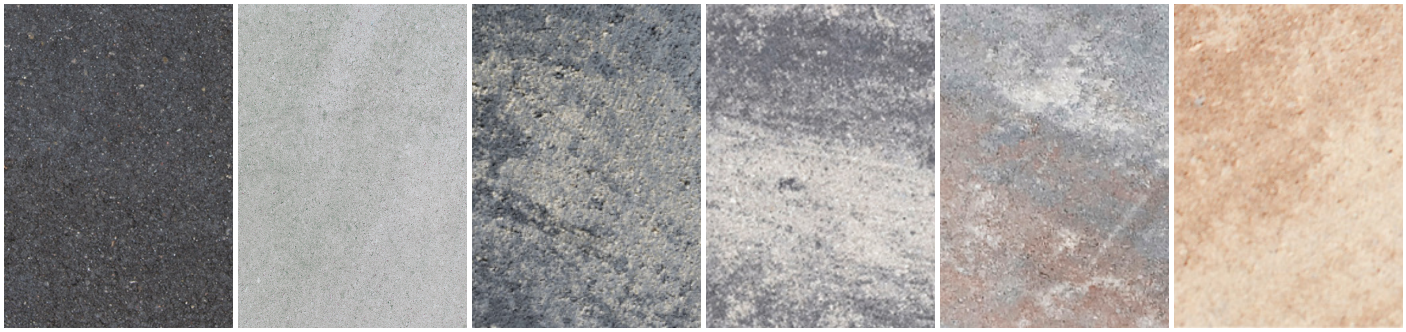

grafitowy

szary

nerino II
biało-szaro-czarny

nerino
biało-szaro-czarny


onyx
biało-szaro-pomarańczowy

latte
biało-jasno-piaskowy

INSTRUKCJA MONTAŻU


1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Zanim przystąpimy do budowy ogrodzenia, należy je rozplanować i wymierzyć – w tym wysokość słupków i podmurówki. Trzeba też określić ilość, rozstaw i formę przęseł, przemyśleć liczbę i umiejscowienie furtek oraz sposób otwierania bram.

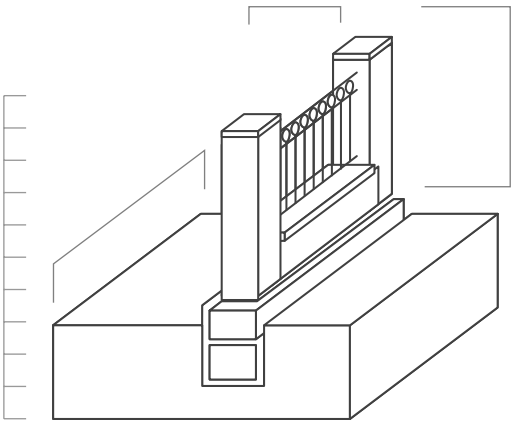


2. PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU

Wykonując fundament ciągły osadzamy go poniżej strefy przemarzania. Należy pamiętać, że głębokość przemarzania w polskich warunkach wynosi **od 0,8 m do 1,4 m**. Szerokość fundamentu nie powinna być większa niż szerokość muru: **19 cm**. Wykonujemy również szczeliny dylatacyjne.

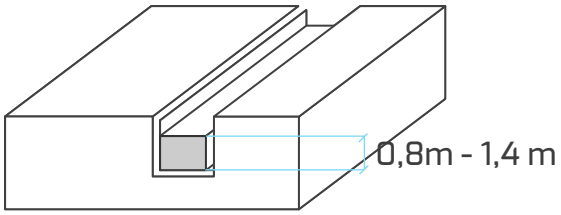


3. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

W przygotowane szalunki zasadniczej ławy żelbetowej należy wmontować zbrojenie podłużne, poprzeczne słupków oraz pośrednie przęsła. Wykop zalewamy betonem klasy C20/25 o konsystencji plastycznej.

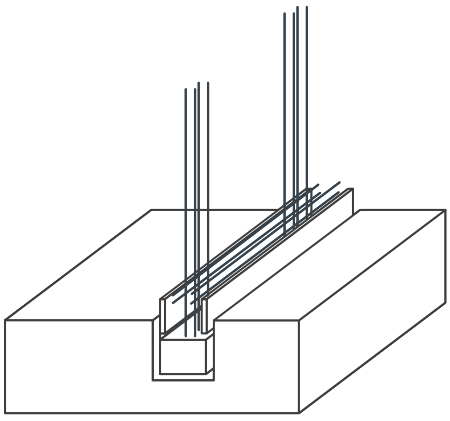

4. MONTAŻ MURU


Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy powierzchnia ławy jest równa. Następnie układamy izolację, która zabezpiecza przed wilgocią. Przystępujemy do montażu muru „na sucho", układając wstępnie elementy, począwszy od naroży. Następnie, po zdemontowaniu wszystkich warstw oprócz pierwszej, wypełniamy komory bloków betonem C20/25 o konsystencji wilgotnej/gęsto plastycznej.

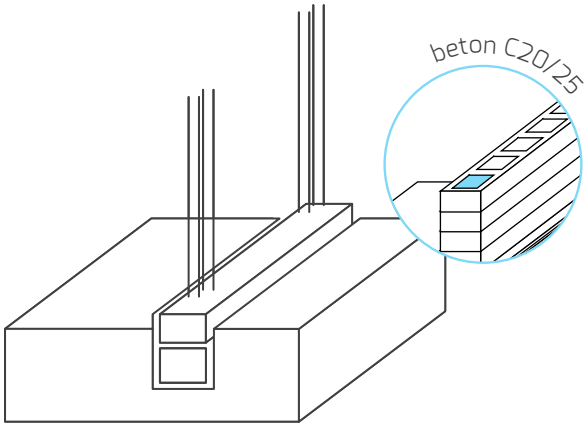

INSTRUKCJA MONTAŻU


5. MONTAŻ MURU

W ten sam sposób układamy następne warstwy ogrodzenia. Po ułożeniu każdej kolejnej warstwy sprawdzamy poziom. Ewentualne odchylenia korygujemy przez zeszlifowanie lub zastosowanie klinów do glazury.

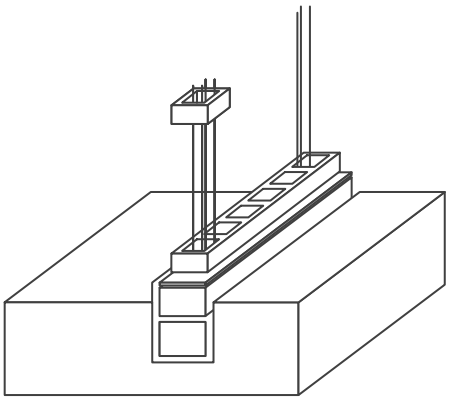


6. MONTAŻ PŁYT PRZYKRYWAJĄCYCH - DASZKÓW

Daszki przykrywające stosuje się w celu odprowadzenia wody opadowej. Do ich montażu możemy przystąpić po 2 dniach od zakończenia montażu muru. Zaczynamy od dopasowania i docięcia płyt. Montujemy je do muru przy użyciu mrozoodpornego kleju do glazury i silikonu zewnętrznego.

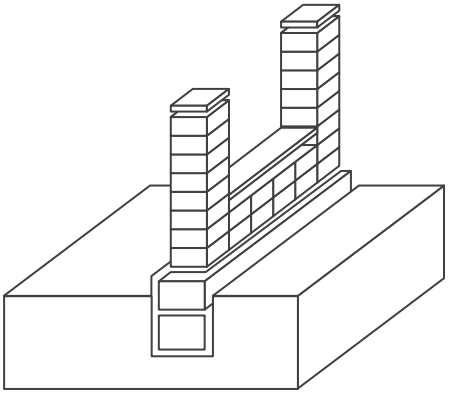

7. MONTAŻ PRZĘSEŁ, FURTEK I BRAM

Montaż przęseł i kotew zaczynamy od wywiercenia otworów, tak by elementy mocujące były zakotwione w rdzeniu betonowym. Elementy mocujemy przy użyciu kleju (kotwy chemicznej). Należy pamietać, że przęsła, brama i furtka powinny być zamocowane zgodnie z instrukcją ich producenta.

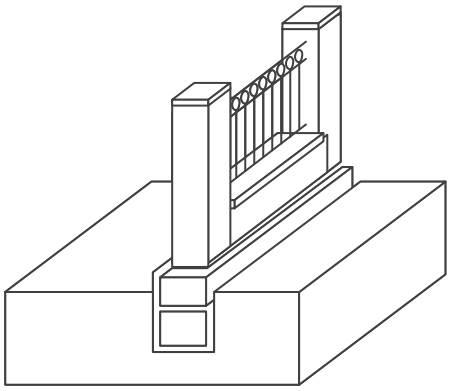

UWAGA!

Ogrodzenie powinno być montowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu w formie krótkiej animacji znajduje się na naszym kanale You Tube

Dowiedz się więcej: **polbruk.pl**